

**BERCOMAC**  
LIMITÉE

**FEUILLET D'INSTRUCTIONS**  
**MODÈLE NUMÉRO**

**700379**

***BERCO***  
***Adapteur de Balai***  
***pour***  
***Sous-Châssis Compact & Nordet***

**ATTENTION:**

**LIRE & SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ & INSTRUCTIONS  
DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU BALAI ROTATIF ET DU SOUS-  
CHÂSSIS AVANT D'UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT**

# GARANTIE

## D'UNE DURÉE D'UN AN SUR LES ACCESSOIRES "BERCO"

Pendant un an à compter de la date d'achat, Bercomac Limitée s'engage à réparer ou à remplacer sans frais, à son choix, toute pièce jugée défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication.

### **UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION:**

La garantie sur les accessoires Berco utilisés à des fins commerciales ou de location est limitée à 90 jours.

### **Cette garantie ne couvre pas:**

- \* les pièces usées telles que les goupilles de cisaillement, les courroies
- \* les réparations résultant de la négligence du client ou d'une utilisation abusive
- \* le montage avant livraison
- \* le service au domicile du client

On peut se prévaloir de la garantie en apportant l'accessoire "BERCO" à un marchand autorisé.

**BERCOMAC Limitée**  
**92 Fortin N, Adstock (Québec) Canada, G0N 1S0**

## ASSEMBLAGE

S'il vous plaît suivez les instructions suivantes pour l'installation de l'adaptateur sur le Balai Rotatif.

Pour toutes autres instructions voir le manuel du Propriétaire du Sous-châssis et Balai Rotatif pour les règles de sécurité et précautions sécuritaires.

Voir nomenclature des pièces pour identification.

### INSTALLATION DE L'ADAPTEUR POUR LE BALAI:

Enlever le garde-courroie (item 6).

Installer le châssis de poussée (item 1) au châssis de la boîte d'engrenage (item 2) en utilisant deux roulement conique (item 3), un sur le dessus et l'autre en dessous.

Remplir l'espace entre les roulements avec de la graisse.

Sécuriser avec une rondelle d'étanchéité (item 4) la partie creuse vers le haut et un écrou à garniture de nylon 3/4" (item 5).

Serrer légèrement afin de permettre au châssis de poussée de bouger librement.

Installer la courroie sur les poulies de tension (item 7) et la poulie du balai tel qu'illustré.

Réinstaller le garde-courroie (item 6) sur le châssis de poussée.


9

**DANGER**

9

**NE JAMAIS OPÉRER LE BALAI ROTATIF SANS:**

Le capot de la brosse  
Le garde-courroie  
Le garde pour la boîte d'engrenage  
Le garde-d'extension  
Tout autre dispositif de sécurité en place.

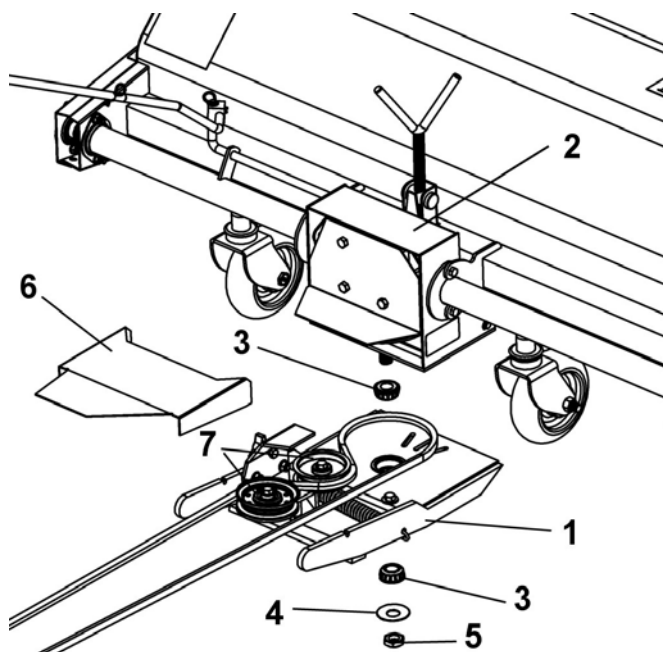

## 9 PRÉCAUTIONS 9

**Ne jamais utiliser le Balai Rotatif sans le garde-courroie.**